

MKF-6G / MKF-10G / MKF-20G / MKF-40G




MONTAJ ÖNCESİ SON KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

ÖNEMLİ: Yetkili servis teknisyenini çağırmadan önce, lütfen aşağıdakilerin tam ve eksiz yapılmış olduğuna dikkat edin. Aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj yapılamaz ise “yol ve saat ücreti” tarafınızdan talep edilecektir.

GEREKLİ SU BASINCI	2-4 Bar 8-10 lt/dakika
SU SERTLİĞİ (MAX.) / İLETKENLİK (MAX.)	12°dF / 1000 µS/ cm (25°C)
ELEKTRİK BAĞLANTISI	220 V / 1N / 50-60 Hz
KABLO KESİTİ	5x2.5 TTR (R,S,T,Notr,Toprak)
SİGORTA	16A sigorta (otomat) + Nötr ve topraklama bağlantısı için bara ya da klemens / 25A – 30mA Kaçak akım sigortası
SU GİRİŞİ	¾" (çamaşır makinesi musluğu)
GAZ REGÜLATÖRÜ	10 kg/h - 30 mbar regülatör

ÖNEMLİ UYARILAR

- Su girişi max 100 cm uzağında olmalıdır.
- Su sertliği 12°dF den ve iletkenlik 1000 µS/ cm’ten fazla ise su yumuşatıcısı kullanınız. **Kireçten ve iletkenlikten meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez!**
- Makineye kadar elektrik ve su tesisatının çekilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Elektrik tesisatında duvara priz konmayacaktır.Cihazın ihtiyacını karşılayacak elektrik panosu ve otomat sigorta grubu yerden 180 cm yukarıda bulunmalı ve makinenin yarkasında sağ yanında olmalıdır.
- Bu ambalaj yürürlükte olan mevzuata göre atık hale getirilmelidir.

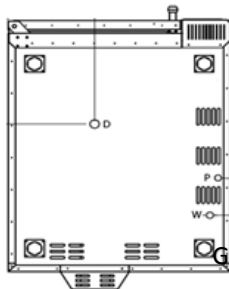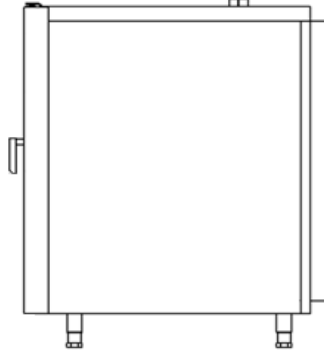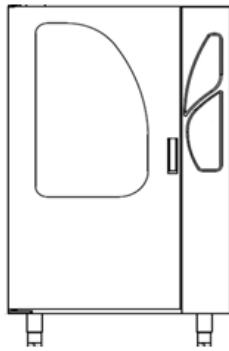

TR

- D : Boşaltma (yağdanlık)
- P : Güç kablosu girişi
- W : Su bağlantısı girişi ¾"
- G : Gaz bağlantısı

MAKİNEİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUN!

MKF-6G / MKF-10G / MKF-20G / MKF-40G




WHAT TO DO BY THE USER BEFORE INSTALLATION

Make sure that you carried out below instructions completely before calling your technical service for installation.

WATER PRESSURE NEEDED	2-4 Bar 8/10 lt/min
WATER HARDNESS / CONDUCTIVITY (MAX.)	12°dF / 1000 µS / cm (25°C)
ELECTRIC CONNECTIONS	220-230 V / 1N / 50-60 Hz
CABLE	5x2.5 TTR (R,S,T,Notr,Toprak)
CIRCUIT BREAKER	16A monophas (automat) + busbar or terminal for neutral and grounding connection / 25A – 30mA residual current device
WATER INLET	¾"
GAS REGULATOR	10 kg/h -30 mbar regulator

WARNINGS

- Waste water outlet and water inlet must be maximum 150 cm away from the machine.
- Use water softener if the water hardness is more than 12°dF and the conductivity is more than 1000 S/cm.
Failures caused by the water hardness and conductivity are not covered by the warranty!
- Supplying the electricity and water connection till the machine is the user's responsibility. The electrical panel and automatic fuse group that will meet the needs of the device should be 180 cm above the ground and should be located behind the machine on the right side.
- This packaging must be treated as waste according to the legislation in force.

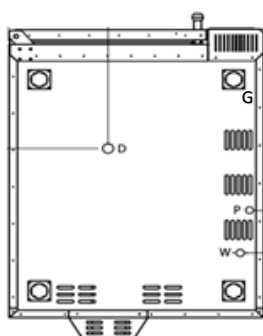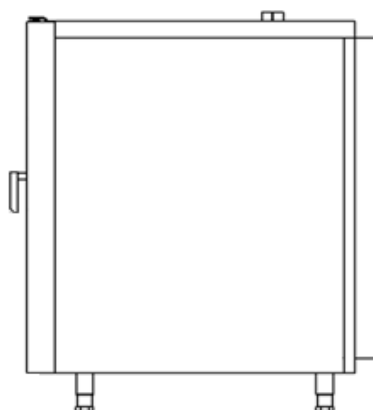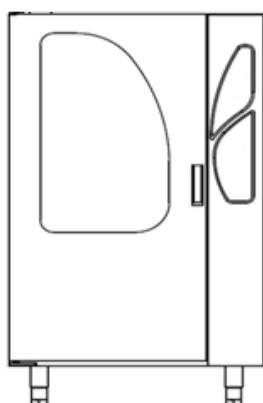

D : Drainage (oil collector)
P : Power input
W : Water inlet ¾"
G : Gas connection

READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR MACHINE!