

MKF-3 / MKF-4 / MKF-4P / MKF-4P DIGI

MONTAJ ÖNCESİ SON KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

ÖNEMLİ: Yetkili servis teknisyenini çağırmadan önce, lütfen aşağıdakilerin tam ve eksiz yapılmış olduğuna dikkat edin. Aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj yapılamaz ise “yol ve saat ücreti” tarafınızdan talep edilecektir.

GEREKLİ SU BASINCI	2-4 Bar 8/10 lt/dakika
SU SERTLİĞİ (MAX.) / İLETKENLİK (MAX.)	12°dF / 1000 µS / cm (25°C)
ELEKTRİK BAĞLANTISI	220 V / 1N / 50-60 Hz
KABLO KESİTİ	3x2.5 TTR (Faz, Nötr, Toprak)
SİGORTA	25A monofaze (otomat) + nötr ve topraklama bağlantısı için bara ya da klemens / 32A - 30mA kaçak akım sigortası
SU GİRİŞİ (BUHAR ÖZELLİKLİ MODELLER İÇİN)	¾" (çamaşır makinesi musluğu)
PİS SU GİDERİ	Ø40 mm


*Voltaj değerleri için makinenin yan yüzeyinde yer alan teknik bilgi etiketine bakılmalıdır.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Pis su gideri ve temiz su girişi makinenin max. 100 cm uzağında ve 25 cm yukarısında olmalıdır.**
- Su sertliği 12 °dF'den ve iletkenlik 1000 µS/cm'den fazla ise su yumuşatıcı kullanınız. **Kireçten ve iletkenlikten meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez!****
- Makineye kadar elektrik ve su tesisatının** çekilmesi müşterinin sorumluluğundadır.

**Su bağlantısıyla ilgili talimatlar buhar özellikli modeller için geçerlidir.

MAKİNELERE YETKİLİ SERVİSLER HARİCİNDE YAPILAN MÜDAHALELERDE MAKİNE GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.

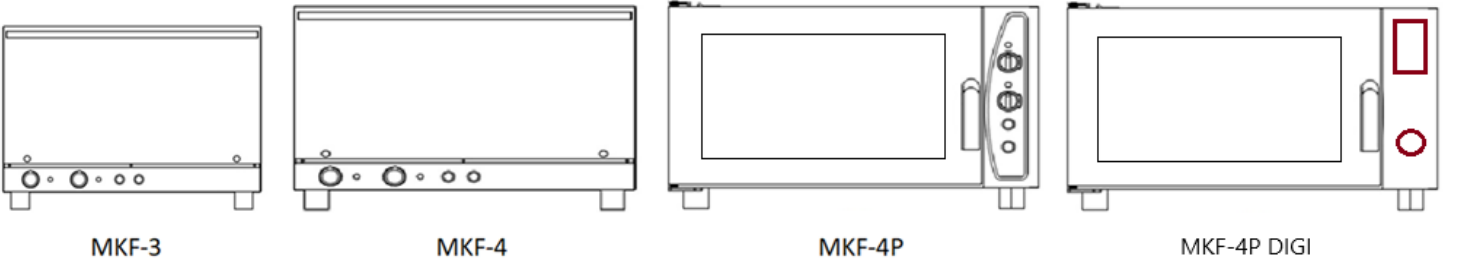

MAKİNEİNİZİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUNUZ!

MKF-3 / MKF-4 / MKF-4P / MKF-4P DIGI

WHAT TO DO BY THE USER BEFORE INSTALLATION

Make sure that you carried out below instructions completely before calling your technical service for installation.


WATER PRESSURE NEEDED	2-4 Bar 8/10 lt/min
WATER HARDNESS (max.) / CONDUCTIVITY (max.)	12°dF / 1000 µS / cm (25°C)
ELECTRIC CONNECTIONS	220-230 V / 1N / 50-60 Hz
CABLE	3x2.5 TTR (Phase, Neutral, Earth)
CIRCUIT BREAKER	25A Monophase (automat) + Busbar or terminal for neutral and grounding connection/32A-30mA Leakage current relay
WATER INLET (MODELS WITH STEAM FUNCTION)**	¾"
WASTE WATER OUTLET**	Ø40 mm

WARNINGS


- Waste water outlet and water inlet must be maximum 150 cm away and 25 cm above from the machine.**
- Use water softener if the water hardness is more than 12°dF and the conductivity is more than 1000 S/cm.
Failures caused by the water hardness and conductivity are not covered by the warranty!**
- Supplying the electricity and water connection** till the machine is the user's responsibility.

*For voltage values, refer to the technical data plate on the rear side of the machine.

**Instructions for water connection only apply to models with steam function.

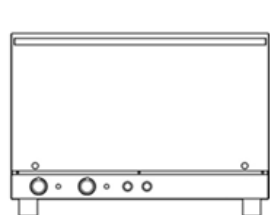


MKF-3

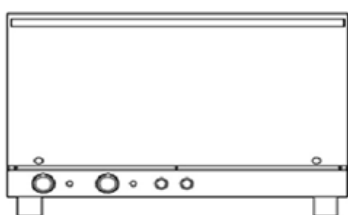

MKF-4



MKF-4P

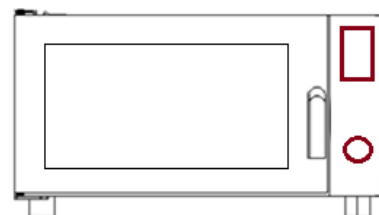

MKF-4P DIGI

READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR MACHINE!