

MKF-20E / MKF-40E

MONTAJ ÖNCESİ SON KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER




ÖNEMLİ: Yetkili servis teknisyenini çağırmadan önce, lütfen aşağıdakilerin tam ve eksiz yapılmış olduğuna dikkat edin. Aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj yapılamaz ise “yol ve saat ücreti” tarafınızdan talep edilecektir.

GEREKLİ SU BASINCI	2-4 Bar 8/10 lt/dakika
SU SERTLİĞİ (MAX.) / İLETKENLİK (MAX.)	12° dF / 1000 µS / cm (25°C)
ELEKTRİK BAĞLANTISI	380 V / 3N / 50-60 Hz
KABLO	5x4 TTR (R, S, T, Nötr, Toprak)
MKF-20E SİGORTA	32A trifaze (otomat) + nötr ve topraklama bağlantısı için bara ya da klemens / 40A trifaze kaçak akım sigortası
MKF-40E SİGORTA	50A trifaze (otomat) + nötr ve topraklama bağlantısı için bara ya da klemens / 63A trifaze kaçak akım sigortası
SU GİRİŞİ (BUHAR ÖZELLİKLİ MODELLER İÇİN)	¾" (çamaşır makinesi musluğu)
PİS SU GİDERİ	Ø40 mm

ÖNEMLİ UYARILAR

- Pis su gideri ve temiz su girişi makinenin max. 100 cm uzağında olmalıdır.
- Su sertliği 12 °dF'den ve iletkenlik 1000 µS/cm'den fazla ise su yumuşatıcı kullanınız. **Kireçten ve iletkenlikten meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez!**
- Makineye kadar elektrik ve su tesisatının çekilmesi müşterinin sorumluluğundadır.
- Makineye kadar elektrik ve su tesisatının çekilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Elektrik tesisatında duvara priz konmayacaktır. Cihazın ihtiyacını karşılayacak elektrik panosu ve otomat sigorta grubu yerden 180 cm yukarıda bulunmalı ve makinenin arkasında sağ yanında olmalıdır.

MAKİNELERE YETKİLİ SERVİSLER HARİCİNDE YAPILAN MÜDAHALELERDE MAKİNE GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.

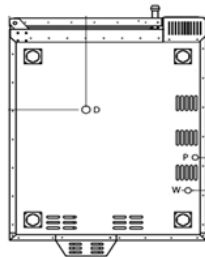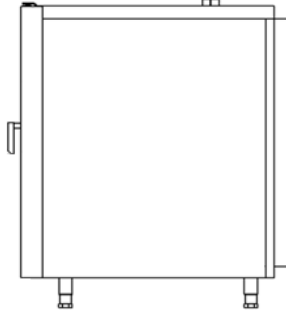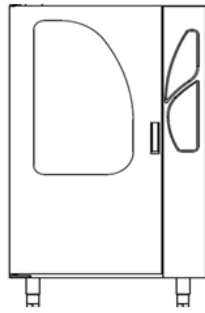

TR

D : Boşaltma (yağdanlık)

P : Güç kablosu girişi

W : Su bağlantısı girişi ¾"

MAKİNEİNİZİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUNUZ!

MKF-20E / MKF-40E




WHAT TO DO BY THE USER BEFORE INSTALLATION

Make sure that you carried out below instructions completely before calling your technical service for installation.

WATER PRESSURE NEEDED	2-4 Bar 8/10 lt/min
WATER HARDNESS / CONDUCTIVITY (MAX.)	12°dF / 1000 µS / cm (25°C)
ELECTRIC CONNECTIONS	380-400 V / 3N / 50-60 Hz
CABLE	5x2.5 TTR (3 Phase, Neutral, Earth)
MKF-20E CIRCUIT BREAKER	32A Threephase (automat) + Busbar or terminal for neutral and grounding connection/40A residual current device
MKF-40E CIRCUIT BREAKER	50A Threephase (automat) + Busbar or terminal for neutral and grounding connection/63A residual current device
WATER INLET	¾"
WASTE WATER OUTLET	Ø40 mm

WARNINGS

- Waste water outlet and water inlet must be maximum 150 cm away from the machine.
- Use water softener if the water hardness is more than 12°dF and the conductivity is more than 1000 S/cm.
Failures caused by the water hardness and conductivity are not covered by the warranty!
- Supplying the electricity and water connection till the machine is the user's responsibility.

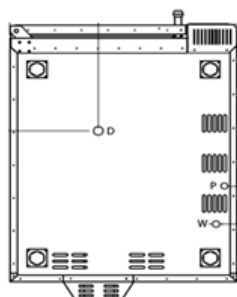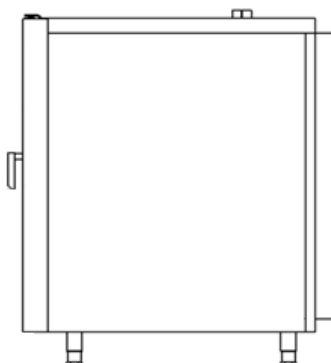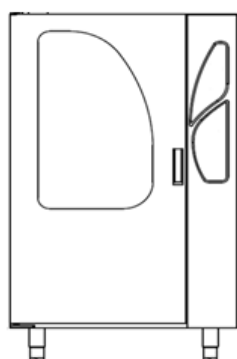

TR
D : Drain
P : Power inlet
W : Water inlet ¾"

READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR MACHINE!